


## Merenje temperature napajanih delova rasvete

Merenje temperature delova uključenju i delove pod naponom, na primer, radi testiranja dugotrajnosti delova rasvete, upotrebom LR8400 memorijskog logera i naponskih modula.

### ■ Isti efekti

- Termopar ulazni modul memorijskog logera LR8400 serije je dizajniran da izdrži visoki napon tako da temperature delova na koje se primenjuje 100 V AC mogu se meriti (sa maksimalnim kanal-ka-kanalu naponom 300 V DC i maksimalnim naponom ka zemlji 300 V AC/DC).
- Temperatura na maksimum 30 tačka se može meriti na jednom uređaju (proširivo do 60).
- LR8400 Serija omogućuje snimanje sa manjim uticajem od 50/60 Hz šuma pri malim brzinama uzorkovanja (primer: kod izbora 50 Hz digitalnog filtera i 500 ms intervala snimanja za 15-kanalno snimanje, granična frekvencija je 50 Hz).
- Termopar K, J, E, T, N, R, S, B, i W su svi podržani.
- Mereni podaci se mogu direktno sačuvati na USB memoriju u realnom vremenu i mogu se jednostavno kopirati na PC.

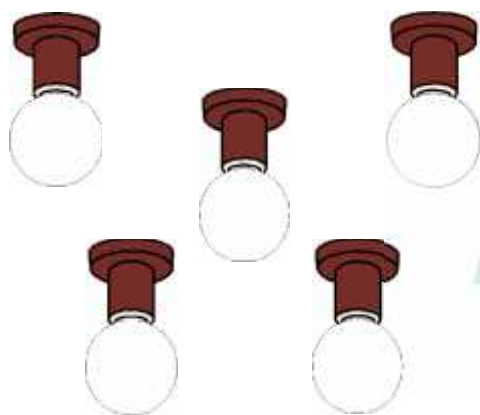

Termoparovi na maksimum 30 tačka se mogu povezati na standardni uređaj, i do 60 tačka upotrebom modula za proširenje.



LR8400-20

USB memorija

### Korišćeni instrumenti

MEMORIJSKI LOGER LR8400-20  
(Naponska jedinica i Temperaturna jedinica)

#### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks: 011/40-55-420

e mail: [office-begrad@melcobuda.co.rs](mailto:office-begrad@melcobuda.co.rs), [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs), [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com), [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com), [www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com), [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach