

Test fleksibilnosti podloga i Signal kablova

Snimanje i monitoring hronoloških promena u vrednostima otpornosti kod testova savijanja fleksibilnih podloga i signal kablova.

Isti emo

Promene otpornosti uzrokovane stresom savijanja na fleksibilnoj podlozi kola koja se koristi u oži avanju pokretnih delova, poput oži avanja koja prolaze kroz šarku preklapaju eg mobilnog telefona ili oži avanje u so ivu kamere, mogu se snimati po više kanala.



LR8401-20 Memorijski loger nudi 30 kanala kao standard za 4-terminalna merenja i može vršiti merenja na do 60 kanala ako se dodaju kanali.

Promene temperature tokom merenja mogu se tako e snimati simultano merenjem temperature na drugom nekoriš enom kanalu.

Porast vrednosti otpornosti i broj savijanja za prelomljenu žicu se tako e mogu meriti brojanjem savijanja upotrebom integracione funkcije impulsnih digitalnih ulaza. Pored toga, signal u toj ta ki se tako e može poslati na izlaz upotrebom alarm izlaznog terminala.

Za merenje otpornosti, 4-terminalna merenja se mogu vršiti u 10 opsegu (pri rezoluciji 0.5 m) do 200 opsegu (pri rezoluciji 10 m) primenom struje od 1 mA.

Do 10 ms ultra-brzo uzorkovanje (na 15 kanala)
20 ms na 15 do 30 kanala
50 ms na više od 31 kanala

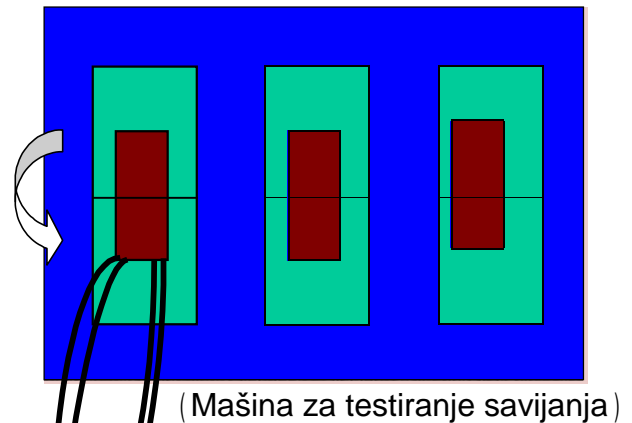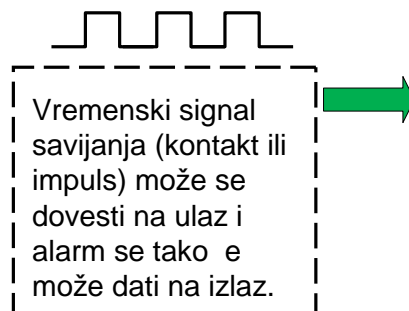

Koriš eni instrumenti

- MEMORIJSKI LOGER LR8401-20

Opcija za proširivanje

- UNIVERZALNA JEDINICA (15 kanala) LR8501

Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovi a br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks.: 011/40-55-420
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com, www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach