


Test raspodele temperature hladnjaka

Koristite HIOKI logere podataka za test raspodele temperature na površini hladnjaka koji hladi pogonski motor

■ Isti emo

- Ne samo da se mere temperaturne vrednosti temperaturnih mernih ta aka ve se i temperaturne razlike izme u mernih ta aka interno prora unavaju u realnom vremenu. Podaci se mogu prikazati u talasnom obliku i u listi.
- Priprijetanje i odbijanje proizvoda se može oceniti na osnovu definisanog kriterijuma temperaturne razlike.

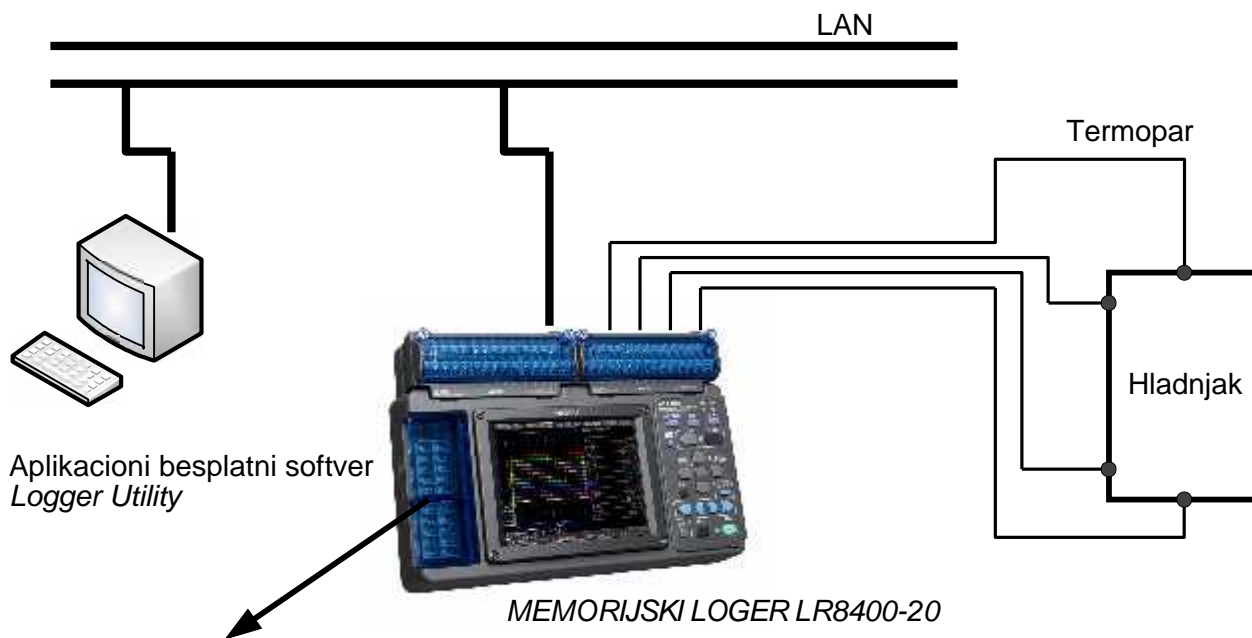

Rezultati procene se šalju na izlaz ka alarm opremi.

- U gornjem primeru, temperaturne razlike izme u 2 skupa mernih ta aka se mere i merni podaci i rezultati procene se prenose na MEMORIJSKI LOGER putem LAN. Softver konvertuje podatke u CSV format, koji se može automatski prepisati u korisni ki kreirani izveštaj i odštampati.

Koriš eni instrumenti

MEMORIJSKI LOGER LR8400-20

Melco Buda d.o.o.
 - kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovi a br.2
 Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
 tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks.: 011/40-55-420
 e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com, www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
 tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
 e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach