


Merenje zemlja potencijala u cilju izbora odgovarajućeg električnog antikoroziivnog metoda

Pre primene električnog antikoroziivnog metoda, izmerite potencijal zemlje da izaberete efektivan električan antikoroziivni metod.

■ Glavne karakteristike

- Merenje potencijala zemlje sa kombinacijom referentne elektrode i LR5041, LR5042, ili LR5043 naponskog logera. (Tri modela su dostupna zavisno od ulaznog napona. Izaberite na osnovu izlaznog napona senzora.)
- Promene u potencijalu zemlje uzrokovane promenama u vremenu, vremenskim uslovima ili slično mogu se beležiti.
- Izmereni podaci se mogu preneti na PC i prikazati u grafičkom obliku (Komunikacioni Adapter LR5091 je potreban za transfer podataka).
- Ako je potrebno, postavite loger u vodootporno kućište.
- Da vršite merenja u više tačaka, MEMORY HiLOGGER 8430-20, koji može meriti do 10 tačaka, je preporučen.

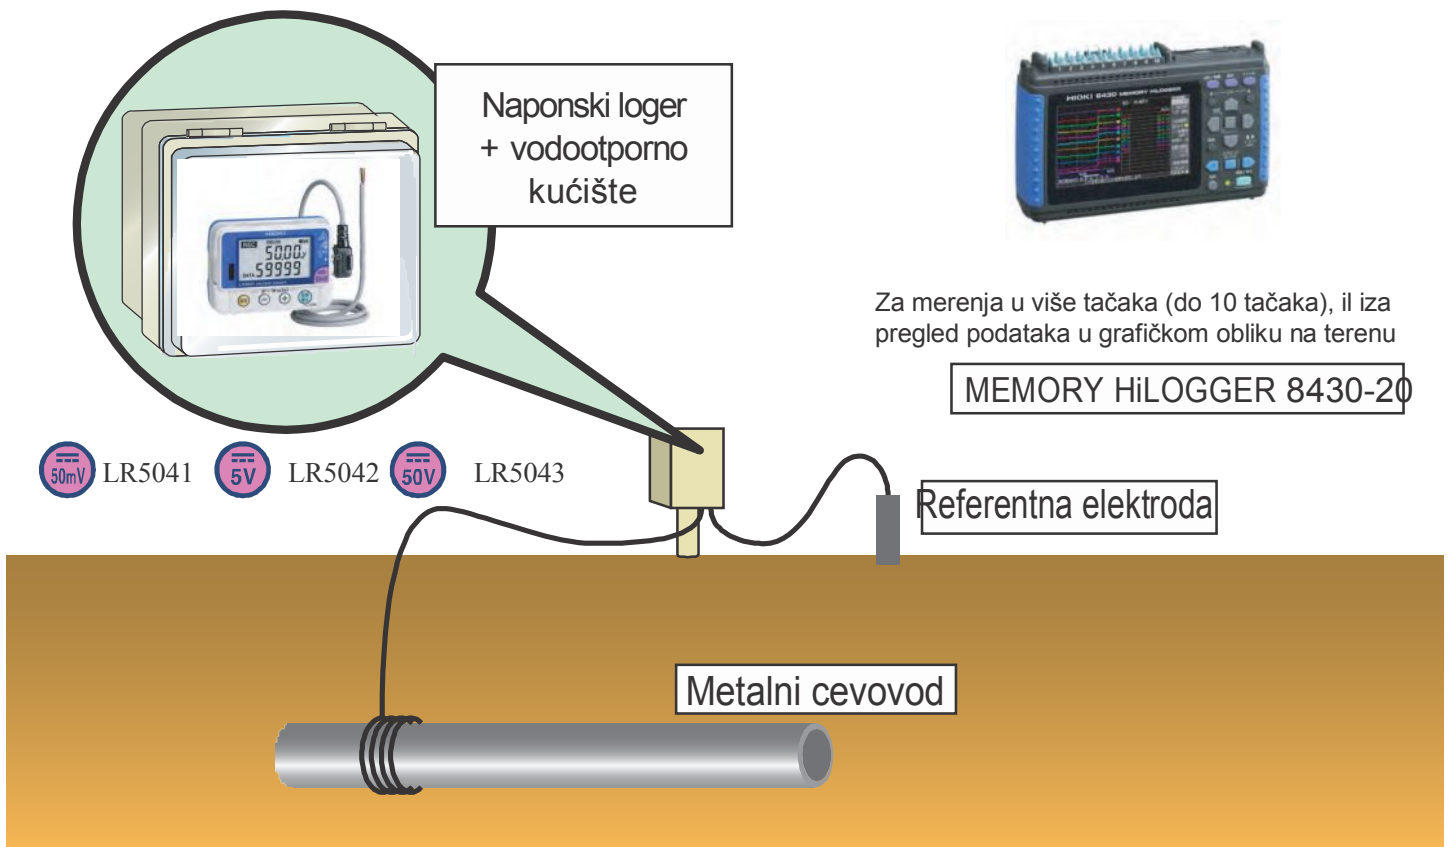

Korišćeni instrumenti

- NAPONSKI LOGER LR5041(50mV), LR5042(5V), LR5043(50V)
- KOMUNIKACIONI ADAPTER LR5091
- MEMORIJSKI LOGER 8430-20

Molimo posebno pripremite referentnu elektrodu i vodootporno kućište (ako je potrebno).