


Postovani postovaoci Hioki Japan brenda :

[Hioki sa zadovoljstvom najavljuje lansiranje digitalnog multimetra DT4261.](#)

Prvi multimeter u seriji sa bluetooth funkcijom za poboljšanje efikasnosti!

DT4261 bezbedno podržava merenja između zemlje do DC 2000V (CAT III 2000V, CAT IV 1000V) sa opcionom DC visokonaponskom sondom P2000, posebno pogodnom za korisnike koji rade na velikim komercijalnim solarnim farmama.

Kako bi proslavili 75 godina inovacije Hioki digitalnih multimetara, 15. oktobra 2021. godine u 10.00 časova biće pokrenuto posebno narucivanje.

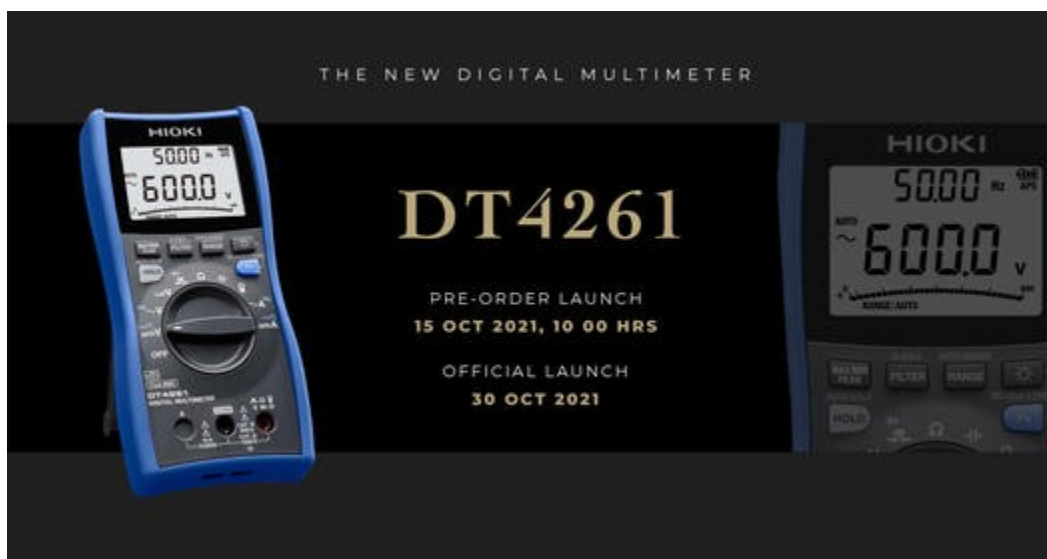

1. Podrška za bežičnu vezu: Ekcel Direct

Input funkcija

Kada je bežični adapter Z3210 instaliran, Bluetooth® bežična komunikacija je omogućena, otvarajući vrata mnogim inovacijama koje koristi Bluetooth®. Jedna od takvih inovacija je Ekcel Direct Input funkcija. Ovu funkciju smo ugradili u sam bežični adapter. Omogućava direktan prenos mernih podataka u Ekcel® šablone na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Ova funkcija direktnog unosa programa Ekcel povećava efikasnost rada uklanjanjem mučnog zadatka unosa podataka nakon povratka sa terena.

GENNECT Cross




2. Harmonijsko merenje

U kombinaciji sa besplatnom mobilnom aplikacijom GENNECT Cross, možete izvesti jednostavnu harmoničku analizu. Aplikacije za ovu funkciju uključuju harmoničko merenje kondicionera za solarne sisteme i analizu problema sistema za napajanje.

3. Odlična otpornost na prašinu i vodu (u skladu sa međunarodnim standardom IP54)


Visoko otporan na prašinu i vodu, pogodan za tešku upotrebu.

4. Funkcija automatske provere osigurača - sprečava netačno merenje struje.

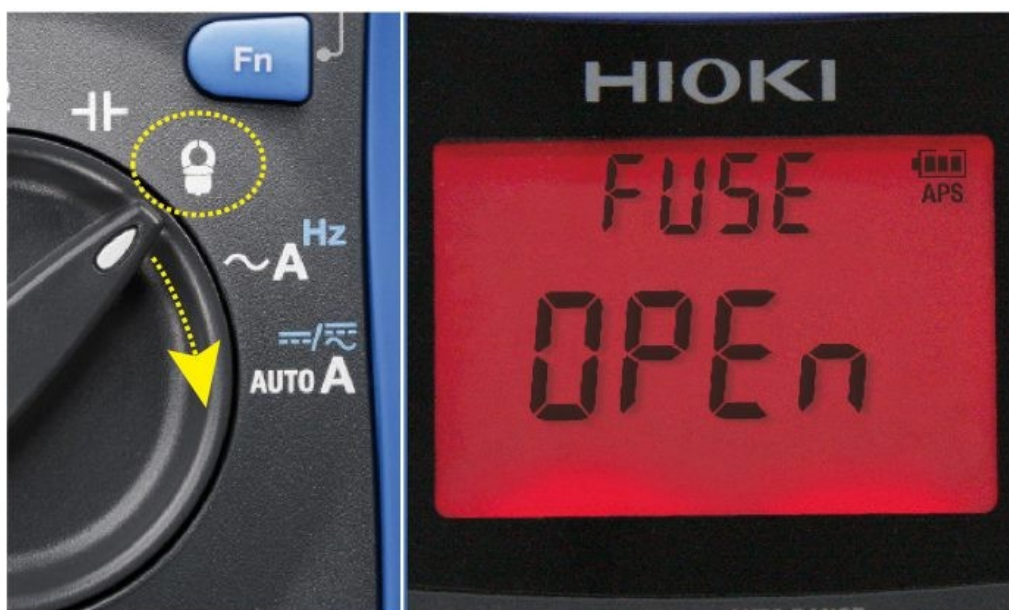



Osiguravanje bezbednosti sprečavanjem pogrešnog umetanja ispitnog provodnika (zastitnik na terminalnim ulazima)

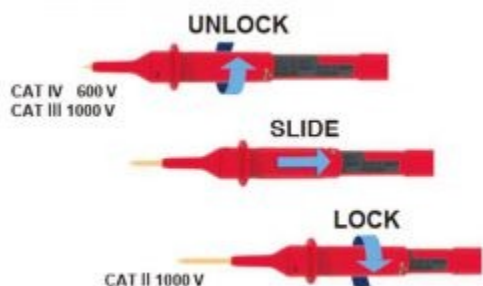

Testni provodnik L9300 ima integrisane poklopce za veću udobnost i sigurnost

6. Osiguranje bezbednosti kroz mehaničke inovacije za testnog vodiča

Obično tehničari moraju biti oprezni da ne mere napon dok je ispitni provodnik priključen na strujni terminal, a ne napon. U suprotnom, osigurač će pregoreti, završivši osiguračem koji treba zameniti i izgubiti nekoliko sati do zamene. Hioki je, međutim, ovaj problem rešio inovacijom sa digitalnim multimetrom srednjeg modela DT4261. Terminali na multimetru povezani su sa okretnim prekidačem instrumenta na način koji blokira pristup terminalima za ispitne provodnike koji se ne koriste. Ovo čini fizički nemogućim umetanje ispitnih provodnika u pogrešan terminal.

Osim toga, Hioki -jev novi ispitni vodič sada sadrži lako podesivi rukav umesto poklopca za veću udobnost i sigurnost. Dizajn vam omogućava da promenite kategoriju merenja jednostavnim pomeranjem zaštitnog štitnika prstiju nagore ili nadole i zaključavanjem. Ovo olakšava bezbedno merenje nego ikad, a kao dodatni bonus više ne morate da brinete o gubitku gornjih granica.

7. Podrška merenja do DC 2000V za PV solarne sisteme sa sondom P2000 (biće objavljeno u decembru 2021.)



Sve veća rasprostranjenost velikih fotonaponskih sistema dolazi sa sve većom potrebom merenja napona iznad DC 1000V. DT4261 bezbedno podržava merenja između zemlje do DC 2000V (CAT III 2000V, CAT IV 1000V) sa opcionom DC visokonaponskom sondom P2000.

P2000 će biti objavljen u decembru 2021.

[Više o DC visokonaponskoj sondi P2000](#)

8. Višestruka funkcionalnost i performanse za različite zadatke

- Sposobnost da izdrži pad visine od 1 m na beton (dizajn otporan na pad)
- Širok opseg radnih temperatura od -25°C do 65°C
- Automatsko otkrivanje DC i AC napona (funkcija AUTO V)
- Vizuelno upozorenje o prekomernom unosu preko crvenog pozadinskog osvetljenja
- Vizuelna indikacija HOLD rada preko crvenog svetla

Red backlight



HOLD light



INŽENJERSKI NOVI Najbolji multimetri

Properties	GOOD				BETTER					NEW	BEST		SUPREME	
	For Electrical Work in The Field	R & D And Lab. Multiple Applications	For Electrical Work in The Field	R & D And Lab. Multiple Applications	Lab. & Research Use	For metro calibration 4-32 bits	Measure no load voltage of 70 modules	For Electrical Work in The Field	Most selling DMM with the widest function	Multi function DMM with Wireless Function for Work Efficiency	Designed for Maximum Safety For Electrical Work in The Field	High Accuracy DMM For Labs and Research Use		
	DT4221	DT4222	DT4223	DT4224	DT4252	DT4253	DT4254	DT4255	DT4256	DT4261	DT4281	DT4282		
DC V basic accuracy	±0.5% rdg. ±5 dgt.				±0.3% rdg. ±5 dgt.			±0.3% rdg. ±3 dgt.		±0.15% rdg. ±2 dgt.	±0.025% rdg. ±2 dgt.			
DC V + AC V	n/a				n/a					6V to 1000V	6V to 1000V			
DC Voltage	600 mV to 600 V				600 mV to 1000 V		600 mV to 1500 V	600 mV to 1000 V		600 mV to 1000 V	60 mV to 1000 V			
AC Voltage	6 V to 600 V				6V to 1000V					6V to 1000V	60 mV to 1000 V			
DC A Current	n/a				6 A to 10 A	60 µA to 60 mA	n/a		60 mA to 10 A	60 mA to 10 A	600 µA to 600 mA	600 µA to 10 A		
AC A Current	n/a				6 A to 10 A	n/a		600 mA to 10 A	60 mA to 10 A	60 mA to 10 A	600 µA to 600 mA	600 µA to 10 A		
Frequency	99 Hz to 9.9 kHz				99 Hz to 99 kHz					99 Hz to 500 kHz	99 Hz to 500 kHz			
Peak Measurement	n/a				n/a					DC/AC	DC/AC			
Bluetooth Communication	n/a				n/a					YES (with Z3210)	n/a			
Waveform Monitoring	n/a				n/a					YES (with Z3210)	n/a			
Harmonics Analysis	n/a				n/a					YES (with Z3210)	n/a			
Weight (with Batteries)	190g				390g					480g	650g			
Dimensions	72W × 149H × 38D mm				84W × 174H × 52D mm					87W × 185H × 47D mm	93W × 197H × 53D mm			

Mi smo našu listu digitalnih multimetara preuredili i prilagodili grafikonu radi lakšeg gledanja. Do danas imamo ukupno 12 digitalnih multimetara posebno dizajniranih za svaku vašu potrebu. Sa konceptom Dobar, bolji, najbolji, vrhunski, nadamo se da će to kupcima pružiti bolju ideju pri izboru pravih multimetara za njihovu primenu.

Glavna mesta upotrebe : Održavanje, verifikacija i rešavanje problema u električnim radovima , Velike komercijalne solarne farme

[Kliknite ovde za detaljnije specifikacije DT4261](#)



HIOKI DIGITAL MULTIMETER DT4200 Series

The image shows a close-up of a HIOKI DT4261 digital multimeter being held by a gloved hand. The device has a blue and black casing and a large LCD display showing '0.1'. Below the display are various function buttons and a rotary selector dial. Two test leads, one red and one black, are plugged into the bottom ports. The background is a blurred industrial setting.

DT 4200 SERIES
MADE IN JAPAN

NEW

CE

New wireless "Middle Model" DT4261 between the Standard and High-end models of the DT4200 lineup!

Sa postovanjem:

Melco Buda d.o.o.

tel: 065/8003370 ,0638003370 ,065 311 9422 ,0116277410,,011 340 8104,
www.melcobuda.co.rs www.hioki-instrumenti.com,www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com

e mail: office@melcobuda.co.rs

e mail office-beograd@melcobuda.co.rs

-Germany address:Quer strasse 18 Offenbach