


## Operaciono testiranje više-kolnih zaštitnih releja



Hioki Memorijski rekorder MR8827 je idealan za inspekciju i testiranje zaštitne opreme koja detektuje kvarove uzemljenja i udare groma i daje instrukcione signale sklopkama na elektranama i trafostanicama.

- MR8827 rekorder za prikupljanje podataka može simultano meriti kontrolne i radne signale za više kola i može prikupiti vremenske podatke radnog signala dok koristi komandni signal kao referencu.
- Ovaj instrument može vršiti simultano uzorkovanje visokom brzinom analognih i digitalih signala preko više kanala.
- On može prikupiti podatke sa do 32 analoga kanala i 32 logi ka kanala pri 20 MS/s za sve kanale. Kad je opremljen sa dve logi ke jedinice, on može prikupiti podatke sa do 28 analoga kanala i do 64 logi ka kanala.
- On nudi funkcionalnost sortiranja stranca za prikaz podskupa izabranih kanala po stranici.
- On podržava široku paletu opcija i može prikupiti signale sa više kola sa naponima u opsegu od visokih do minijaturnih u amplitudi.

- Kako broj kontrolnih kola raste, ovaj instrument mora prikupljati podatke sa više kanala.

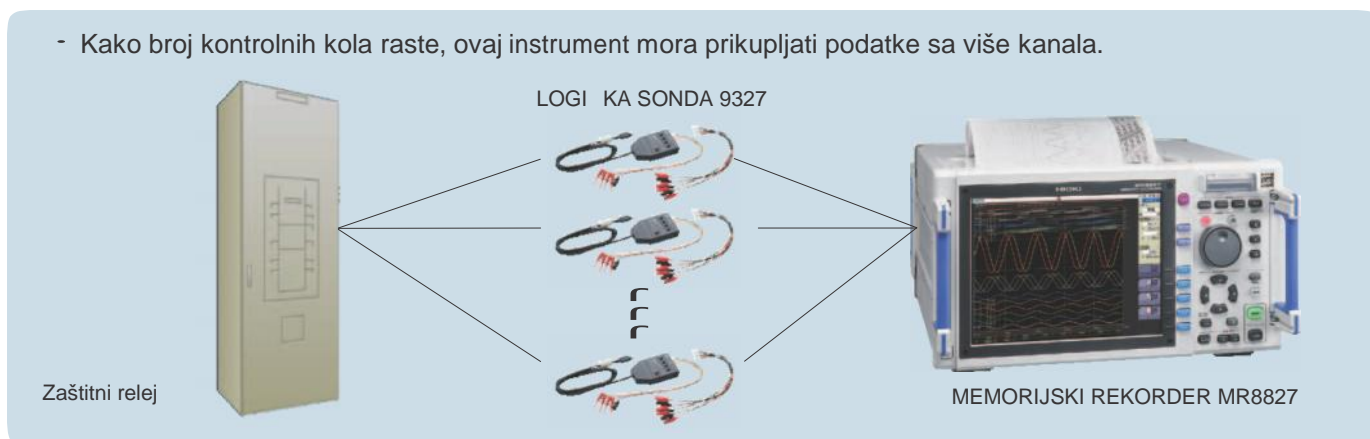

- Proverite da li vremena radnog signala padaju unutar zahtevanih okvira dok koristite komandni signal kao referencu.

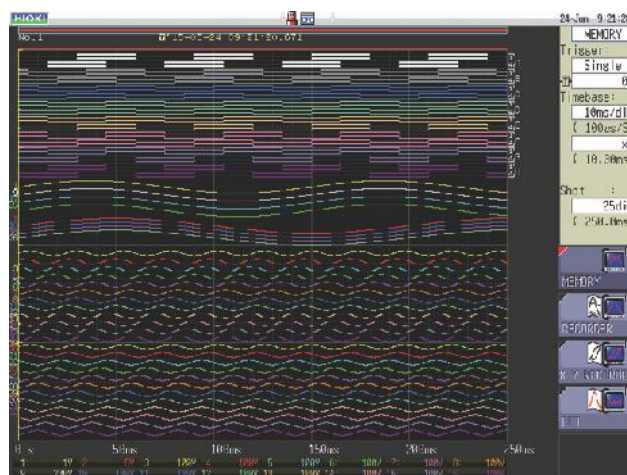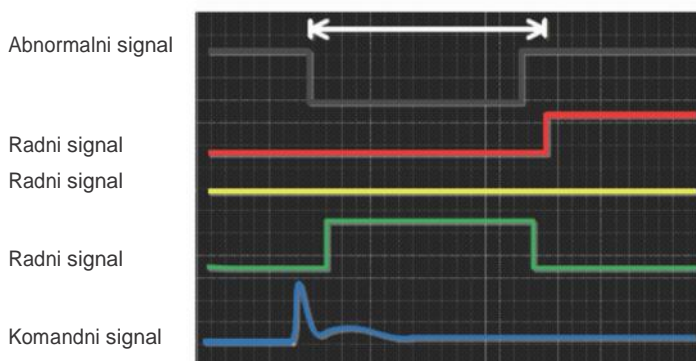

Koriš eni instrumenti

MEMORIJSKI REKORDER MR8827

ANALOGNA JEDINICA 8966

LOGI KA JEDINICA 8973

SPOJNI KABL L9198

LOGI KA SONDA 9327

### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12 , 11070 Novi Beograd  
tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422

e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com) , [www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach