

Do sada je polaganje 3-fazne napojne linije zna ilo...

1 fazna provera
detekcije



3 naponska
mernja



Sada, sa PD3259 digitalnim faznim detektorom...

Bezbedan

1. Samo zaka ite sonde na izolovane kablove, i...



Fazna
sekvenca

Linija-ka-liniji
napon



Brz

2.


... vaša inspekcija 3-fazne napojne linije je gotova!

Prvi u svetu Ne-Metalni Kontakt

DIGITALNI FAZNI DETEKTOR PD3259


Sve informacije koje su vam potrebne na jednom velikom displeju

**Pozitivna fazna
sekvenca prikaz**

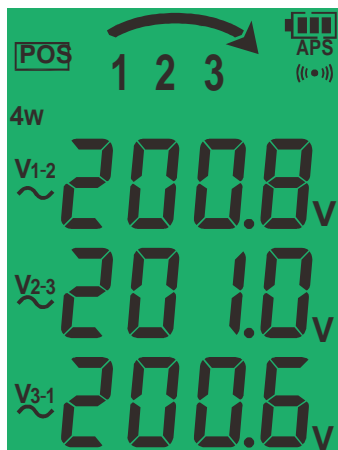

Zeleno pozadinsko svetlo sa zvučnica zvukom

Negativna fazna sekvenca prikaz

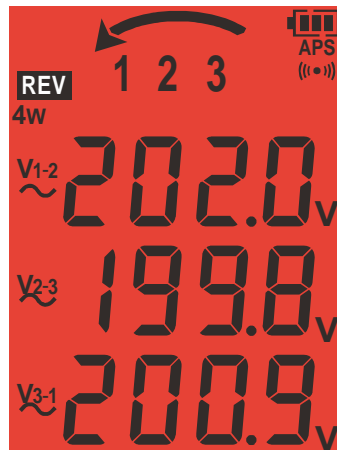

Crveno pozadinsko svetlo sa kontinualnim zvukom

Zgodan za fotografije sertifikovanja rada



Prikaz fazne sekvence, zemlja faze, 3-faznog napona
Upotreba u prisutnom stanju za fotografije sertifikovanja rada

Kod za narudžbinu / Dodaci

Opcije



**DIGITALNI FAZNI
DETEKTOR PD3259**

Dodaci:
4 AA alkalne baterije (LR6)
Futrola, Uputstvo za upotrebu

Kod za narudžbinu: **PD3259**



Futrola
(dodatak)



MAGNETNA VRPCA
Z5004

Specifikacije

(Garancija preciznosti: 1 godina; Garancija preciznosti nakon rekalkibracije: 1 godina)
Garancija proizvoda: 3 godine

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| Funkcije detekcije | Detekcija faza, otvorena faza, predviđanje zemlja faze (3-fazna linija) | Standardi | Safety: EN61010, EMC: EN61326 Class A |
| Merni parametri | 3-fazni AC napon (linija-ka-liniji napon i napon ka zemlji) i frekvencija | Vreme odziva | 2 s maks. |
| Preciznost merenja napona | ±2.0% rdg. ±8 dgt. (1-godišnja preciznost) Dodati ±0.5% rdg. svake dve godine nakon toga | Brzina osvežavanja prikaza | 500 ms ± 10 ms |
| Preciznost merenja frekvencije | ±0.5% rdg. ±1 dgt. | Hold funkcija | HOLD taster zamrzava očitavanje |
| Merni ciljevi | Izolovani kablovi, metalni delovi Upotreba na oklopljenim kablovima nije podržana 3-faze 3-žice 90.0 do 300.0 V AC 3-faze 4-žice 160.0 do 520.0 V AC (45 do 66 Hz) | Izdržljivost na pad | Na beton: 1 m |
| Preporučeni merljivog provodnika | Ukupni spoljni prečnik: 6 do 30 mm | Otpornost na prašinu, vodu | IP54 (samo telo uređaja) |
| Maks. nom. napon ka zemlji | 600 V AC (CATIII), 300 V AC (CATIV) | Auto isključivanje | Isključivanje ako se tasteri ne koriste za oko 10 minuta |
| | | Upozorenje na slabe baterije | Preostalo stanje baterija obeleženo u 4 nivoa |
| | | Izvor napajanja | 4 AA alkalne baterije (LR6) Kontinualno radno vreme: oko 5 sati |
| | | Spoljne dimenzije | Telo uređaja: 84 mm W x 146 mm H x 46 mm D, Dužina kabla: 0.5 m |
| | | Masa | Oko 590 g sa postavljenim baterijama |

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach